




Instrukcja montażu

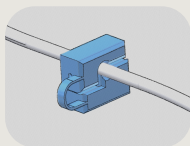

- 1** Załóż szablon wiercenia (przewodnicy) z zestawu na rurkę PTFE (teflonową) w miejscu, w którym chcesz zamontować czujnik.

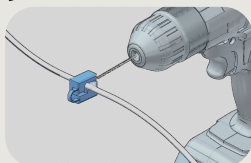


- 2** Delikatnie ściśnij tuleję palcami i wywierć otwór w rurce używając wiertła z zestawu.

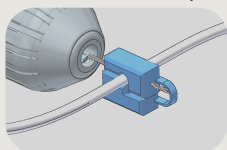


- 3** Wiertło powinno wyjść po drugiej stronie tulei (przewodnicy).




- 4** Zdejmij przewodnicę i sprawdź otwór — powinien być na środku rurki.

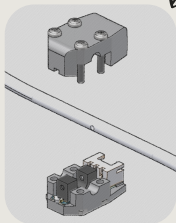

- 5** Zdejmij górną pokrywę czujnika filamentu.

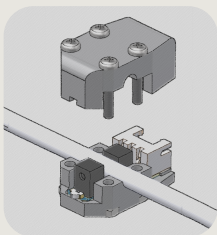

- 6** Włóż rurkę PTFE w gniazdo montażowe, załóż pokrywę i dokręć śruby. Pamiętaj: otwór w rurce musi być ustawiony równo z czarną częścią obudowy (komponentem).

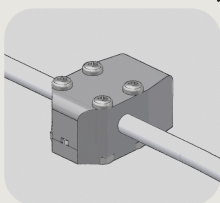

- 7** Podłącz czujnik zgodnie ze schematem i korzystaj z urządzenia.

