



Instrukcja montażu

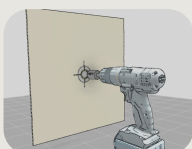


1 Zaznacz na powierzchni miejsce, w którym chcesz zamontować wieszak z ukrytym mocowaniem.


2 Przyklej do powierzchni szablon wiercenia z zestawu zgodnie z wykonanymi oznaczeniami.

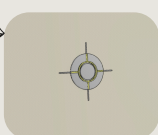


3 Użyj otwornicy (koronki) z zestawu i ostrożnie wywierć otwór według szablonu. Podczas wiercenia regularnie zwilżaj miejsce wiercenia wodą.

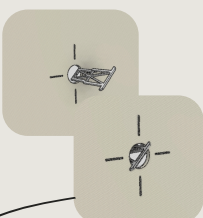

4 Użyj szablonu głębokości i pogłęb otwór do momentu, aż szablon schowa się w otworze.

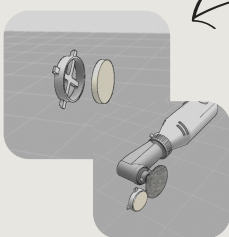


5 Weź krążek płytki, który pozostał w otwornicy po wierceniu. Użyj szablonu wkładki z zestawu i zmniejsz grubość krążka do 3 mm.

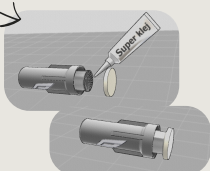

6 Za pomocą kleju cyjanoakrylowego (super glue) przyklej krążek płytki do środka wieszaka tak, aby po naciśnięciu krążek chował się w wieszaku.



7 Wypełnij otwór silikonem.

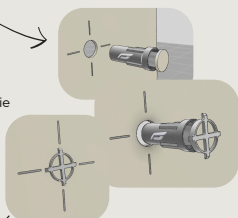

8 Załóż szablon wkładki z zestawu na wieszak. Następnie całość włóż do otworu, wyrównaj do oznaczeń i pozostaw do wyschnięcia silikonu na 12-24 godziny.



9 Po wyschnięciu ostrożnie zdemonstuj szablon wkładki i usuń wykonane oznaczenia. Wieszak jest gotowy do użycia.

